


Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

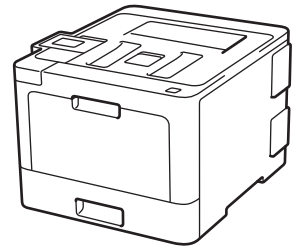

Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.

Online-Benutzerhandbuch

Diese *Kurzanleitung* enthält grundlegende Anweisungen und Informationen zu Ihrem Brother Gerät.

Informationen zu fortgeschrittenen Funktionen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.
solutions.brother.com/manuals



Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

| Welches Handbuch? | Was beinhaltet es? | Wo finde ich es? |
|--|---|---------------------------------------|
| Produkt-Sicherheitshinweise | Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften. | Gedruckt / Im Karton |
| Installationsanleitung | Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden. | Gedruckt / Im Karton |
| Kurzanleitung | Lernen Sie die Grundfunktionen und grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung. | Gedruckt / Im Karton |
| Online-Benutzerhandbuch | Neben den Informationen zu den Funktionen für Drucken, Mobilgerätefunktionen und zur Problemlösung sind weitere hilfreiche Informationen für die Verwendung des Geräts in einem Netzwerk enthalten. | Brother Solutions Center ¹ |
| Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan | Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem Mobilgerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk. | Brother Solutions Center ¹ |

¹ Besuchen Sie solutions.brother.com/manuals.

Mit dem Online-Benutzerhandbuch können Sie das Gerät optimal nutzen

Wir hoffen, dass Sie diese Anleitung hilfreich finden. Um mehr über die Funktionen des Gerätes zu erfahren, sehen Sie sich bitte das *Online-Benutzerhandbuch* an. Es bietet Folgendes:

Schnellere Navigation!

- ✓ Suchfeld
- ✓ Navigationsindex in einem separaten Bereich

Ausführliches Format

- ✓ Jedes Thema in einer Anleitung

Vereinfachtes Layout!

- ✓ Schrittweise Anweisungen
- ✓ Zusammenfassung der Funktionen im oberen Bereich der Seite



1. Suchfeld
2. Navigation
3. Zusammenfassung
4. Schrittweise Anleitungen

Online-Benutzerhandbücher anzeigen

Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Sie können auch über Brother Utilities auf die Handbücher für Ihr Gerät zugreifen. Das Tool Brother Utilities ist in der Standardinstallation enthalten. Nach der Installation finden Sie es entweder als Verknüpfung auf dem Desktop oder im Windows® **Start**-Menü.

Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.


Besuchen Sie die **FAQ & Fehlerbehebung**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter support.brother.com

- **Mehrere Suchmöglichkeiten**
- **Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an**
- **Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert**

Überblick Funktionstastenfeld

Das Funktionstastenfeld kann je nach Modell unterschiedlich sein.

HL-L8260CDW

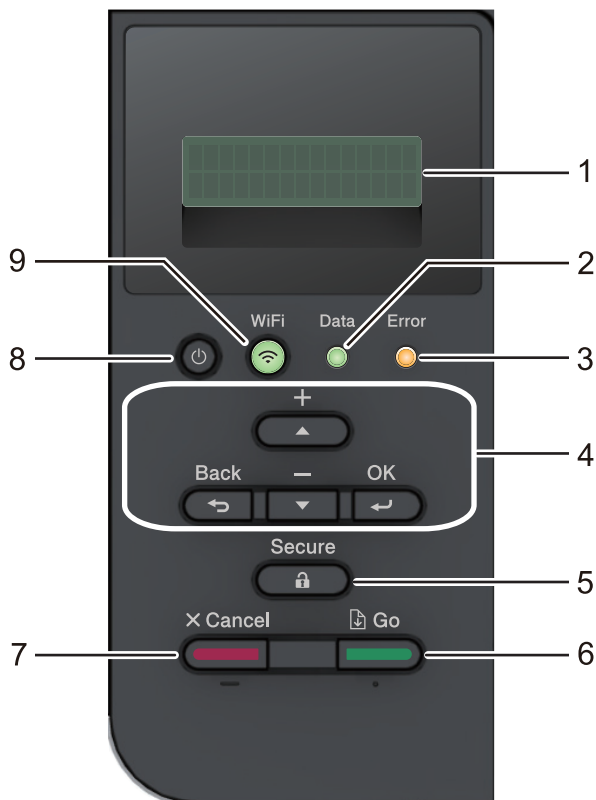

1. Liquid Crystal Display (LCD)

Zeigt Meldungen an, damit Sie das Gerät einfach einrichten und verwenden können.

Modelle mit Wireless-Netzwerk

Eine Anzeige mit vier Stufen zeigt die Stärke des Wireless-Signals, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



2. LED Data (Daten)

Die LED **Data (Daten)** blinkt abhängig vom Gerätestatus.

Wenn die LED **Data (Daten)** leuchtet, befinden sich Daten im Speicher des Geräts. Wenn die LED **Data (Daten)** blinkt, empfängt das Gerät Daten oder verarbeitet sie.

3. LED Error (Fehler)

Die LED **Error (Fehler)** blinkt, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.

4. Menütasten

OK

Drücken Sie diese Taste, um die Geräteeinstellungen zu speichern. Nachdem Sie eine Einstellung geändert haben, kehrt das Gerät zur vorherigen Menüebene zurück.

Back (Zurück)

- Drücken Sie die Taste, um im Menü eine Ebene nach oben zu gelangen.
- Drücken Sie diese Taste, um bei der Eingabe von Zahlen die vorherige Stelle auszuwählen.

▲ oder ▼ (+ oder -)

- Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.
- Drücken Sie die Taste, um eine Zahl einzugeben oder um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um schneller zu blättern. Wenn Sie die gewünschte Zahl sehen, drücken Sie **OK**.

5. Secure (Sicher)

Drücken Sie die Taste, um die im Speicher des Geräts gesicherten Aufträge auszudrucken, wenn Sie Ihr vierstelliges Kennwort eingeben.



6. Go (Los)

- Drücken Sie diese Taste, um bestimmte Fehlermeldungen zu löschen. Um alle anderen Fehler zu löschen, befolgen Sie die Anweisungen im Display.
- Drücken Sie diese Taste, um alle im Speicher des Geräts verbleibenden Daten zu drucken.
- Drücken Sie diese Taste, um die angezeigte Option auszuwählen. Nach der Änderung einer Einstellung kehrt das Gerät zum Bereitschaftsmodus zurück.

7. Cancel (Abbrechen)

- Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Einstellung aufzuheben.
- Drücken Sie diese Taste, um einen programmierten Druckauftrag abzuberechnen und ihn aus dem Speicher des Geräts zu löschen. Um mehrere Druckaufträge abzuberechnen, halten Sie **Cancel (Abbrechen)** gedrückt, bis im Display [Alles abberechnen] angezeigt wird.

8. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie  drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie  gedrückt halten.

9. WiFi- oder Netzwerk-Tasten

- Modelle mit verkabeltem Netzwerk:

Network (Netzwerk)

Drücken Sie die Taste **Network (Netzwerk)**, um die Einstellungen für ein verkabeltes Netzwerk einzurichten.


- Modelle mit Wireless-Netzwerk:

WiFi

Drücken Sie die Taste, um ein Wireless-Netzwerk zu konfigurieren.

Wenn die Anzeige **WiFi** leuchtet, ist das Brother-Gerät mit einem Wireless-Access Point verbunden. Wenn die **WiFi**-Leuchte blinkt, ist die Wireless-Verbindung inaktiv oder das Gerät stellt gerade eine Verbindung zu einem Wireless-Access Point her.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

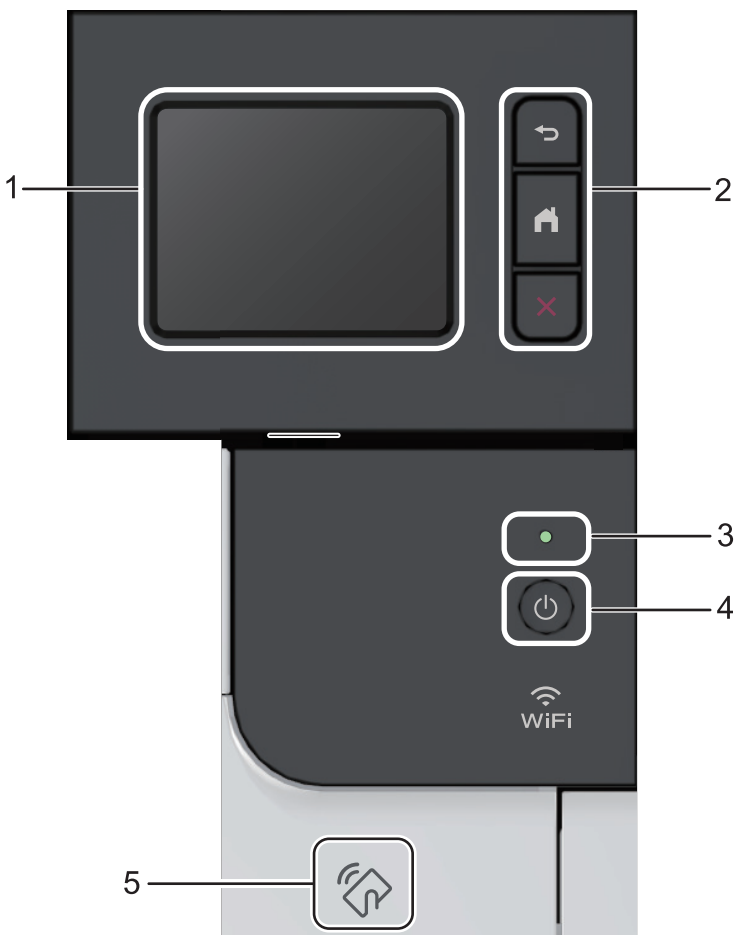

1. Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

2. Menütasten



Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.





Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

3. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

4. Ein-/Aus-schalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie  drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie  gedrückt halten.

5. Near Field Communication (NFC)-Lesegerät

Sie können die Kartenauthentifizierung mit der IC-Karte durch Berühren des NFC-Lesegeräts auf dem Funktionstastenfeld verwenden.

Wenn Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie auf die gleiche Art von Ihrem Gerät drucken.

Touchscreen-Display-Übersicht

Für folgende Modelle:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Auf dem Startbildschirm können Sie die Wi-Fi-Einrichtung, den Tonerstand, die Einstellungen und die Funktionsbildschirme aufrufen.

Der Hauptbildschirm zeigt den Gerätestatus an, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, wartet das Gerät auf Ihren nächsten Befehl.

Wenn die Active Directory®- oder LDAP-Authentifizierung aktiviert ist, wird das Funktionstastenfeld des Geräts gesperrt.


Die verfügbaren Funktionen sind von Ihrem Modell abhängig.

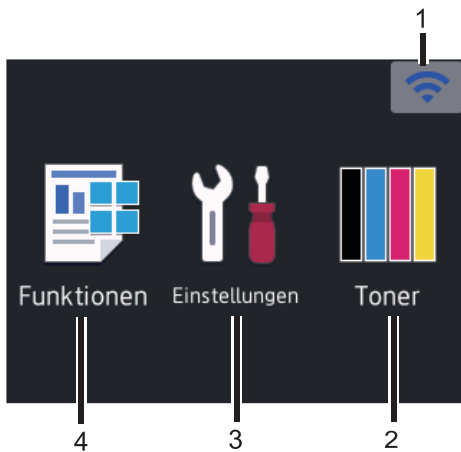

1. (Wireless Status)

Eine vierstufige Anzeige im Startbildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



- Wenn Sie  oben auf dem Bildschirm sehen, drücken Sie eine Taste, um eine Wireless-Verbindungsmethode auszuwählen oder eine bestehende Wireless-Verbindung zu bearbeiten.

2. (Toner)


Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des Toners an. Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Toner] zuzugreifen.

3. [Einstell.]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Einstellungen] zuzugreifen.

Verwenden Sie das Menü Einstellungen, um auf alle Einstellungen des Brother-Geräts zuzugreifen.

Wenn die Einstellungssperre aktiviert wurde, wird im Display ein Schlosssymbol

 angezeigt. Sie müssen das Gerät entsperren, um Einstellungen zu ändern.

4. [Funktionen]


Drücken Sie auf diese Option, um auf den Funktionsbildschirm zuzugreifen.

• [Sicherer Druck]


Drücken Sie auf diese Option, um auf die sichere Druckoption zuzugreifen.




• [Web]

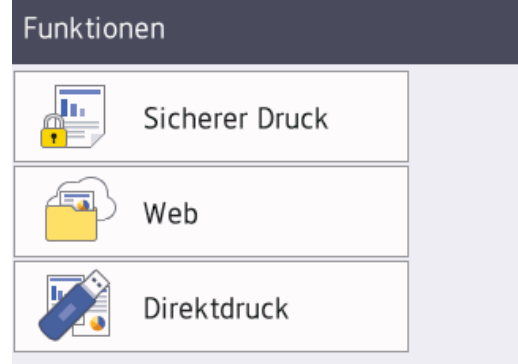Drücken Sie auf diese Option, um das Brother-Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.

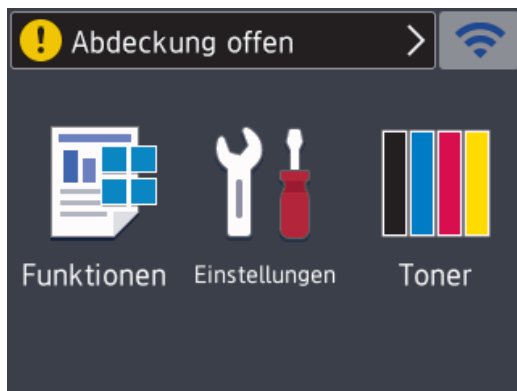

Warn-Symbol



Das Warnsymbol  erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie , um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann , um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.


HINWEIS

Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Einlegen von Papier in die Papierkassette

Verwenden Sie die Papierkassette, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Briefpapier
Farbiges Papier

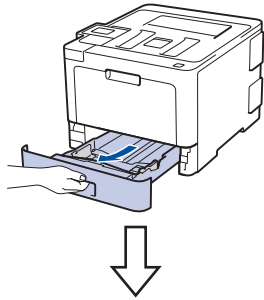

- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers
- Diese Markierung nicht überschreiten

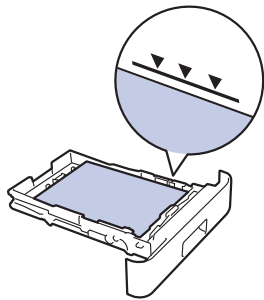


Weitere Informationen >>> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier in die Papierkassette*


Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

Verwenden Sie die MF-Zufuhr, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Hartpostpapier
Briefpapier
Farbiges Papier
Dickes Papier
Etiketten ¹
Umschläge ¹
Glanzpapier ²

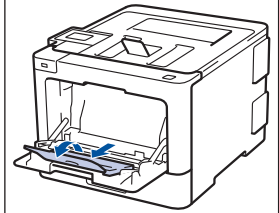

- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers
- Diese Markierung nicht überschreiten

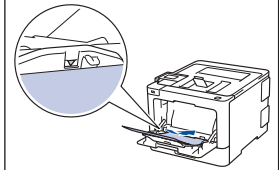

- ¹ Öffnen Sie vor dem Druckvorgang die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben), damit das bedruckte Papier in die Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben ausgeworfen werden kann.
- ² Wenn Sie Glanzpapier bedrucken, legen Sie nur ein einzelnes Blatt in die MF-Zufuhr ein.

Weitere Informationen >>> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier und Drucken über die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)*







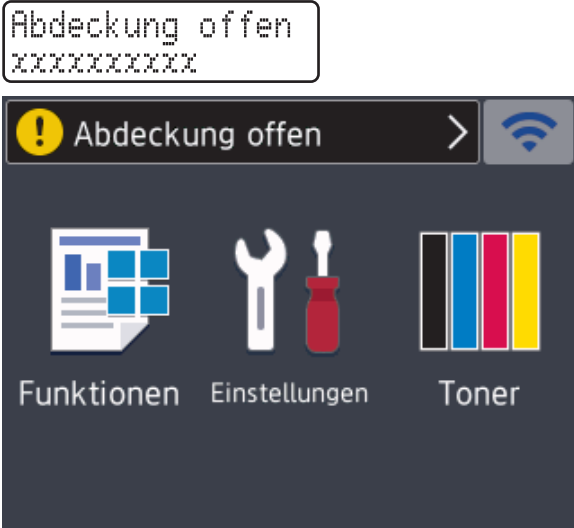
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.

Lokalisieren des Problems

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

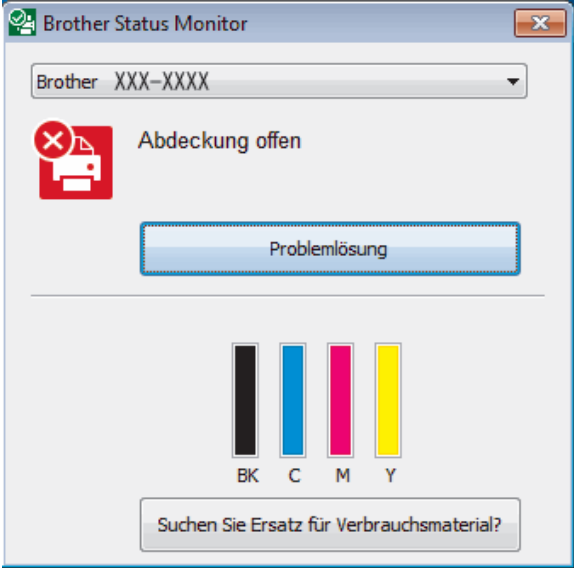Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle orangefarbenen Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind sicher mit dem Gerät und dem Computer verbunden.
- Überprüfen Sie das Display oder den Status des Geräts in **Brother Status Monitor** auf dem Computer.

| Den Fehler suchen | Die Lösung finden |
|--|---|
| <p>Über Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste. • (Windows®) Wenn Sie das Kontrollkästchen Status Monitor beim Start laden aktivieren, wird Status Monitor bei jedem Start des Computers automatisch gestartet. | <ul style="list-style-type: none"> • Ein grünes Symbol zeigt einen normalen Bereitschaftsbetrieb an.  • Ein gelbes Symbol zeigt eine Warnung an.  • Ein rotes Symbol zeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist.  • Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist.  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Problemlösung, um die Brother Website zur Problemlösung aufzurufen. |
| <p>Über das Display</p>  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Befolgen Sie die Meldungen im Display. 2. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können ►► <i>Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsmeldungen</i> oder beachten Sie FAQ & Fehlerbehebung im Brother Solutions Center unter support.brother.com. |


Fehler- und Wartungsmeldungen

Informationen zu den häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen ►► *Online-Benutzerhandbuch*

Um das Online-Benutzerhandbuch und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie solutions.brother.com/manuals.

Papierstaus

Eine Fehlermeldung zeigt an, wo es zu einem Papierstau im Gerät gekommen ist.

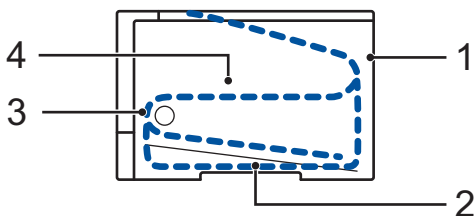

Fehlermeldungen:

1. Stau Rückseite
2. Stau beidseitig
3. Stau Kassette
4. Stau innen

Lösungen für die Wireless-Verbindung

Wenn Sie keine Verbindung des Brother-Geräts mit dem Wireless-Netzwerk herstellen können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- *Online-Benutzerhandbuch: Drucken des WLAN-Berichts*
- *Installationsanleitung: Alternatives Wireless-Setup*

Um das Online-Benutzerhandbuch und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie solutions.brother.com/manuals.

Informationen zur Konformität mit der Kommissions Verordnung 801/2013

| Modellbezeichnung | Leistungsaufnahme Netzwerkbereitschaft ¹ |
|-------------------|--|
| HL-L8260CDW | Ungefähr 1,2 W |
| HL-L8360CDW | Ungefähr 1,4 W |
| HL-L9310CDW | Ungefähr 1,4 W |

¹ Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

(HL-L8260CDW)

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie ▲ oder ▼, um [Netzwerk] > [WLAN] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus] auszuwählen.

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie  [Einstellungen] > [Netzwerk] > [WLAN] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus].

Drucken über ein Mobilgerät


Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen des Brother-Geräts direkt über Ihr Mobilgerät verwenden, ohne dass Sie einen Computer benötigen. Die *Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan* enthält Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät. Besuchen Sie die Seite **Handbücher** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter support.brother.com, um die Anleitung aufzurufen.



Verbrauchsmaterialien



Wenn es an der Zeit ist, die Verbrauchsmaterialien, wie den Toner oder die Trommel, auszutauschen, wird im Funktionstastenfeld des Geräts oder in Status Monitor eine Fehlermeldung angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Verbrauchsmaterialien Ihres Geräts finden Sie unter www.brother.com/original/index.html oder besuchen Sie Ihren lokalen Brother-Händler.



Der Modellname variiert abhängig von Ihrem Land und Ihrer Region.

| Verbrauchs material | Verbrauchsmaterial Modellname | Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag) | Zutreffende Modelle |
|--|---|--|-----------------------------|
| Tonerkassett e  | Standardtoner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-421BK • Cyan: TN-421C • Magenta: TN-421M • Gelb: TN-421Y | <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 3.000 Seiten 1 2 • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.800 Seiten 1 2 | HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW |
| | Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-423BK • Cyan: TN-423C • Magenta: TN-423M • Gelb: TN-423Y | <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 6.500 Seiten 1 2 • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 4.000 Seiten 1 2 | HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW |
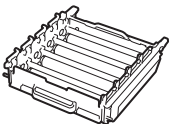
| Verbrauchs material | Verbrauchsmaterial Modellname | Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag) | Zutreffende Modelle |
|---|---|--|---|
| Tonerkassett e (Fortsetzung)  | Super-Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-426BK • Cyan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Gelb: TN-426Y | <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 9.000 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 6.500 Seiten^{1 2} | HL-L8360CDW |
| | Ultra-Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: TN-910BK • Cyan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Gelb: TN-910Y | <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 9.000 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 9.000 Seiten^{1 2} | HL-L9310CDW |
| | Lieferumfang-Toner: (im Lieferumfang des Geräts) | <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 3.000 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.800 Seiten^{1 2} | HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz: Ungefähr 6.500 Seiten^{1 2} • Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 6.500 Seiten^{1 2} | HL-L9310CDW |
| Trommeleinheit  | <ul style="list-style-type: none"> • DR-421CL | <ul style="list-style-type: none"> • Ungefähr 30.000 Seiten³ | HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW |

| Verbrauchsmaterial | Verbrauchsmaterial Modellname | Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag) | Zutreffende Modelle |
|--|--|--|---|
| Transfereinheit  | <ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL | <ul style="list-style-type: none"> • Ungefähr 50.000 Seiten⁴ | HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW |
| Toner-Abfallbehälter  | <ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL | <ul style="list-style-type: none"> • Ungefähr 50.000 Seiten² | HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW |

1 Diese ungefähren Angaben zur Kartuscheneffizienz entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

2 Einseitig bedruckte Seiten im Format A4 oder Letter

3 Ungefähr 30.000 Seiten auf Grundlage von 1 Seite pro Auftrag und 50.000 Seiten auf Grundlage von 3 Seiten pro Auftrag [einseitig bedruckte Seite im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.

4 Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von 1 Seite pro Auftrag und 130.000 Seiten auf Grundlage von 3 Seiten pro Auftrag [einseitig bedruckte Seite im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.



Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das **Brother Creative Center**-Symbol



auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource

entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und zu Hause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Macintosh-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse aufrufen:

www.brother.com/creativecenter

brother

Besuchen Sie unsere Website
www.brother.com



D00E3S001-00
GER
Version 0